


WL-67

WYLIE 威利

Série Master Stencil Black

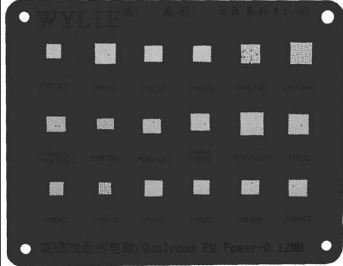

OBS: Aqueça o stencil todo com ar quente em temperatura constante. Depois, faça o procedimento normalmente, para evitar deformações e prolongar a durabilidade.

- CPU:
- PM8150C
- PM562
- PM6150
- PM6150L
- 0.40x16x16
- PM660A/LPM670AVL
- PM8150
- PM8150A
- PM660/PM670
- 0.35x12x12
- PM845
- PM540
- PMI632
- PM640
- PM8150
- PM489
- PM660D

Qualcomm PM Series Power Supplies/Qualcomm PM Power

0.12mm Furo Quadrado